



Digital unsigned Treiber unter Windows 8 installieren

Vorbereitung: Bitte kopieren Sie die aktuellen STEINWALD USB-Treiber in ein lokales Verzeichnis Ihres PCs (Download-Link: <http://usb.steinwald.com>) und entpacken ALLE Dateien des ZIP-Archivs in einen neuen lokalen Ordner.

1. In der Startauswahl (Windows-Taste + „I“ drücken) wählen Sie „Neu starten“ und halten dabei die „Shift“-Taste gedrückt.

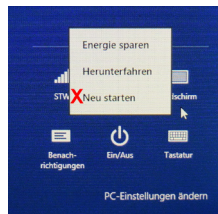

2. Wählen Sie: „Problembehandlung“

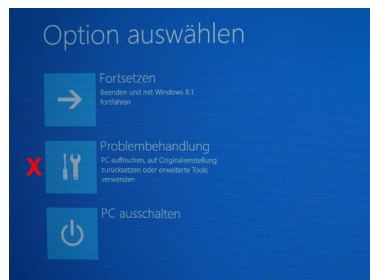

3. Wählen Sie: „Erweiterte Optionen“



WINDOWS 8


4. Wählen Sie: „Starteinstellungen“



5. Wählen Sie: „Neu starten“



6. Wählen Sie: „7) Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren“

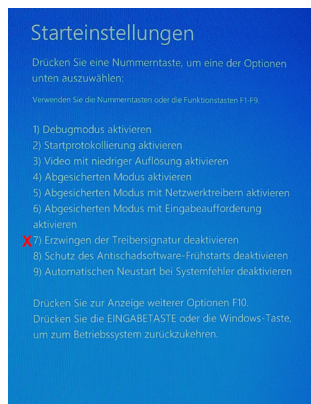

WINDOWS 8

7. Nun startet Windows 8 neu. Verbinden Sie Ihr STEINWALD USB-Interface mit dem USB-Port Ihres PCs und verfahren Sie wie gewohnt, um erst den USB-Treiber und danach den virtuellen COM-Port-Treiber zu installieren. Bei Hinweisen auf nicht signierte Treiber ist die Option „*Diesen Treiber trotzdem installieren*“ zu wählen.

8. Bitte starten Sie nach Abschluss der Installation der USB- und virtuellen COM-Port-Treiber Ihren PC neu. Die Installation von unsignierten Treibern wird somit wieder deaktiviert.